




KY V318 fali rádiós kapcsoló egység használati, beállítási leírása

Kösse be az egységet az alábbi módon:

Kapcsolós motor 4 eres kábele

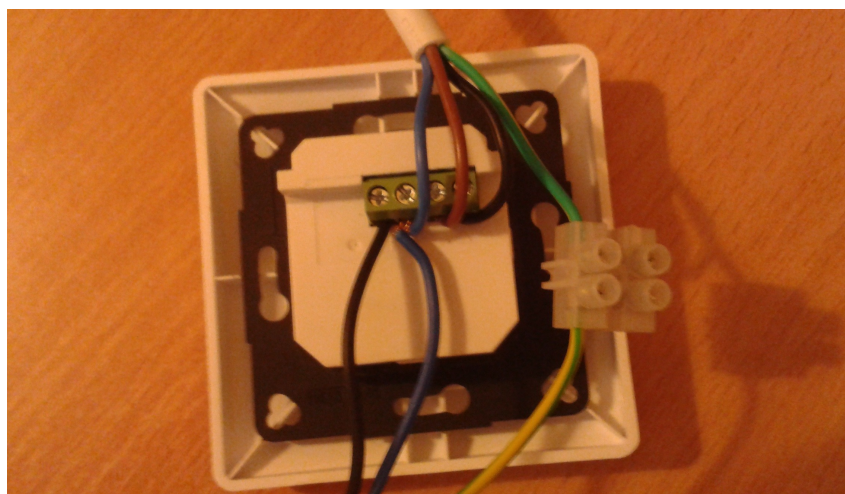

Hálózati 230 V-os vezeték

Helyezze áram alá a kapcsolót.

A kézi távirányító felprogramozása: A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón. Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a FEL gombot egyszer. Ezzel a távirányító felhangolása megtörtént. (A teljes programozás 10 mp-en belül kell, hogy legyen. Utána a kapcsoló visszaáll az alap állapotába)

A távirányító törlése: A DC318-as rádiós kapcsolón egyszerre nyomja le a FEL és a LE gombokat és tartsa lenyomva (3 mp-ig) amikor is a kék LED el kezd villogni a kapcsolón. Nyomja le a STOP gombot a fali kapcsolón, mire a kék LED folyamatosan világít. A kézi távirányítón a megfelelő csatornán nyomja le a LE gombot egyszer. Ezzel törölte a kézi távirányítót a fali rádiós kapcsolóról.